







ИБП MGE Pulsar EXtreme - Внешние батарейные модули Pulsar EXtreme EXB - Установка и эксплуатация

Постоянная ссылка на страницу: <https://eaton-power.ru/catalog/mge-pulsar-extreme/>

# EXB LA / EXB XLA

## 1A

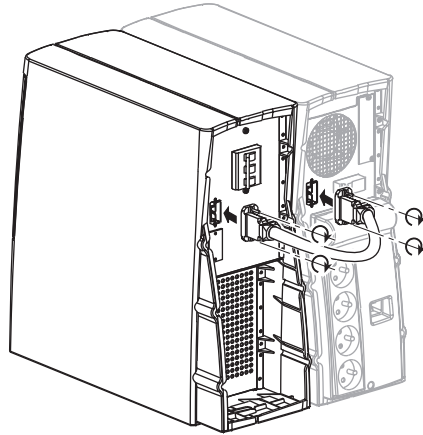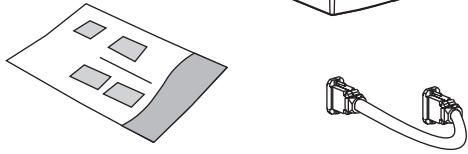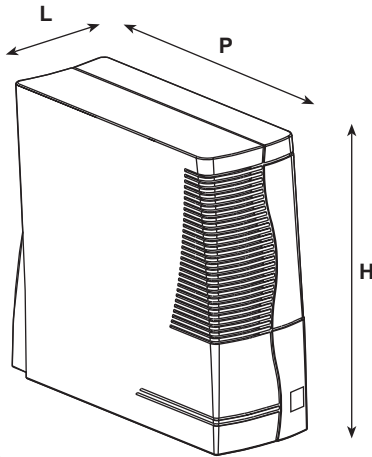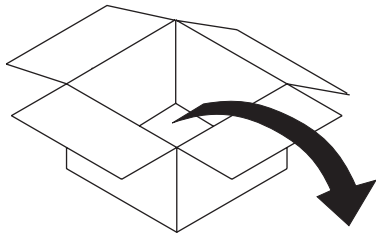



	H x L x P (mm)
EXtreme 1500 - 3000	443 x 173 x 465


	EXBLA (kg)	EXBX (kg)
EXtreme 1500 - 2000	19	33
EXtreme 2500 - 3000	25	45

## 2 x EXB LA / 2 x EXB XLA


### 1B

### 2B

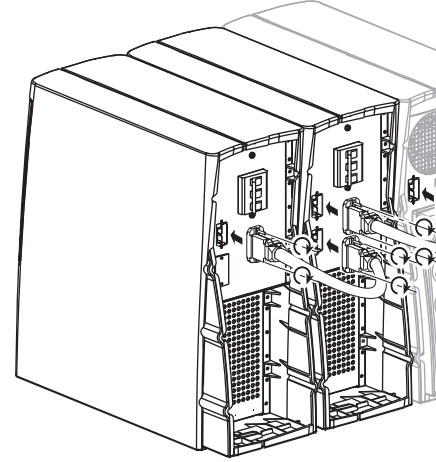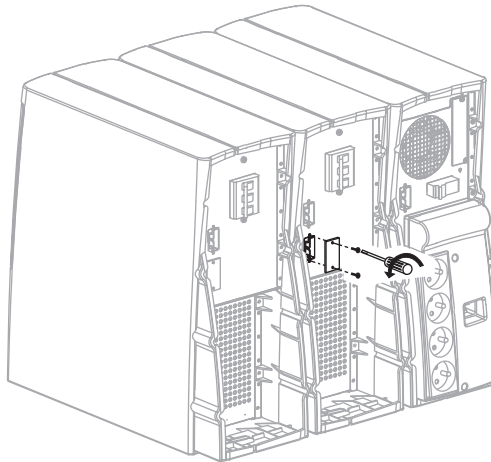

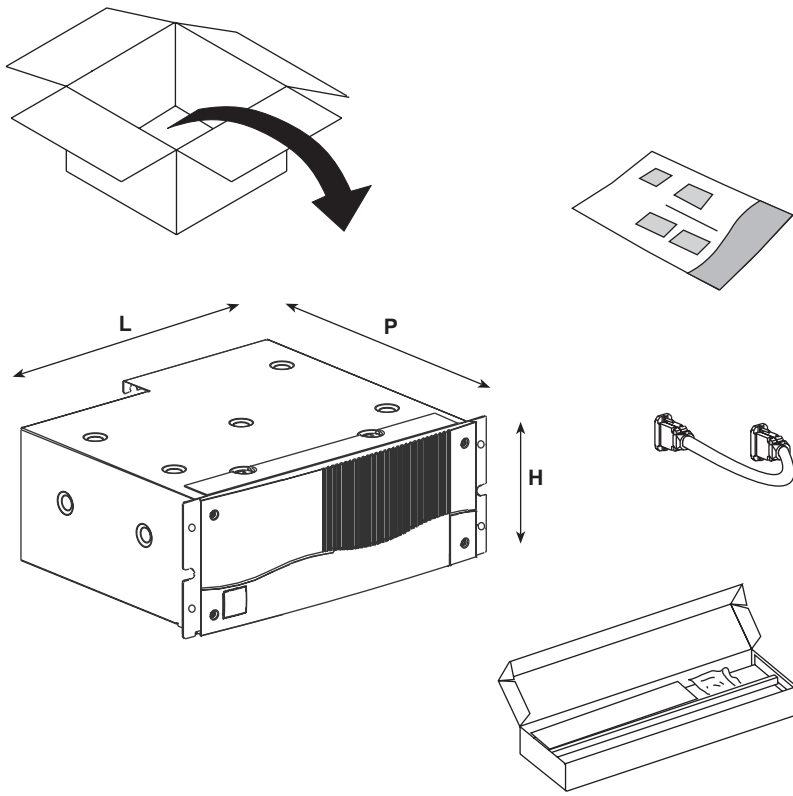

## EXB LA / EXB XLA (Rack) 2A

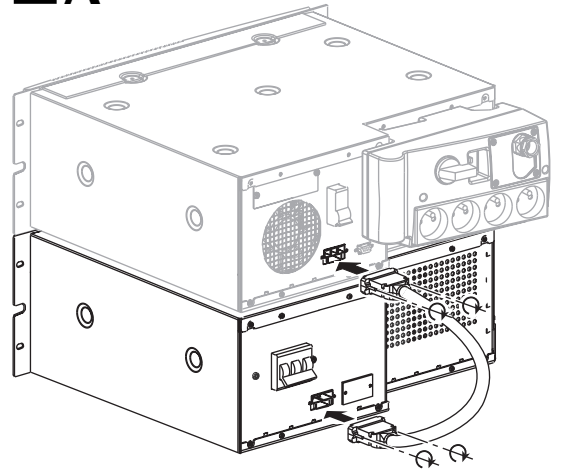

## 2 x EXB LA / 2 x EXB XLA 2B

